



NuCedar Mills[®]
finely crafted exteriors

PLACAS E RIPAS

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

PLANEJE

A DISPOSIÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO



CORTE

USANDO FERRAMENTAS PADRÃO DE MARCENARIA



FIXE

USANDO PARAFUSOS STARBORN PRO PLUG[®] FORNECIDOS OU PARAFUSOS #6 A #8 EXTERIORES



NÃO ARMAZENE
ONDE AS TEMPERATURAS PODEM EXCEDER 120° (49°C)



NÃO CUBRA
COM MATERIAL ESCURO



NÃO ARRASTE
PODE ARRANHAR O MATERIAL



NÃO INSTALE
PLACAS COM COLORAÇÃO INADEQUADA E VERIFIQUE MAIS DE UMA VEZ A SUAS AMOSTRAS APROVADAS ANTES DE INSTALAR



PREPARAÇÃO

Aplique os produtos NuCedar sobre uma barreira resistente às intempéries devidamente instalada (por exemplo, House Wrap) e certifique-se de que todas as aberturas e penetrações da parede estejam devidamente revestidas de acordo com os códigos de construção locais e as recomendações de revestimento do fabricante de janelas/portas. O sistema de revestimento NuCedar não é uma barreira estanque. Ele foi desenvolvido para minimizar a quantidade de água que entra em contato com a barreira resistente às intempéries subjacente. Todas as formas de revestimento vertical da NuCedar **devem ser instaladas sobre uma superfície contínua e plana**, capaz de suportar o uso de parafusos que restringirão a expansão e a contração relacionadas à temperatura do revestimento (por exemplo, OSB ou Compensado) com pelo menos 1/2 in. de espessura. O revestimento vertical NuCedar não pode ser instalado sobre estruturas abertas ou tiras de ripas.


FIXAÇÃO

- Parafusos Starborn PRO PLUG[®] de 1-3/8 in. estão incluídos em todos os Pedidos Verticais. Outros fixadores aprovados são parafusos nº 6 a nº 8.
- Você pode usar parafusos maiores do que 1-3/8 in., no entanto, tenha cuidado com os materiais atrás do seu substrato, por exemplo, Tubos ou Fios. **Recomendamos fortemente o uso dos fixadores aprovados listados. Outros fixadores não foram testados e podem prejudicar o desempenho do seu revestimento e quaisquer reclamações podem ser negadas.**
- Não aperte demais os parafusos
- Siga o padrão de fixação descrito abaixo
- Instalação de Juntas:
 - Juntas chanfradas é a melhor para juntas (veja a imagem)
 - Se estiver instalando uma Junta de topo, você pode usar Z-Flash com de bobina de cor correspondente.
 - O adesivo não é necessário nas juntas, mas se desejar, entre em contato conosco para receber recomendações.
- Independentemente do comprimento da placa, certifique-se de adicionar um parafuso extra nas extremidades e no centro da placa, conforme mostrado abaixo.



INSTALAÇÃO VERTICAL


COLOCAÇÃO DO FIXADOR

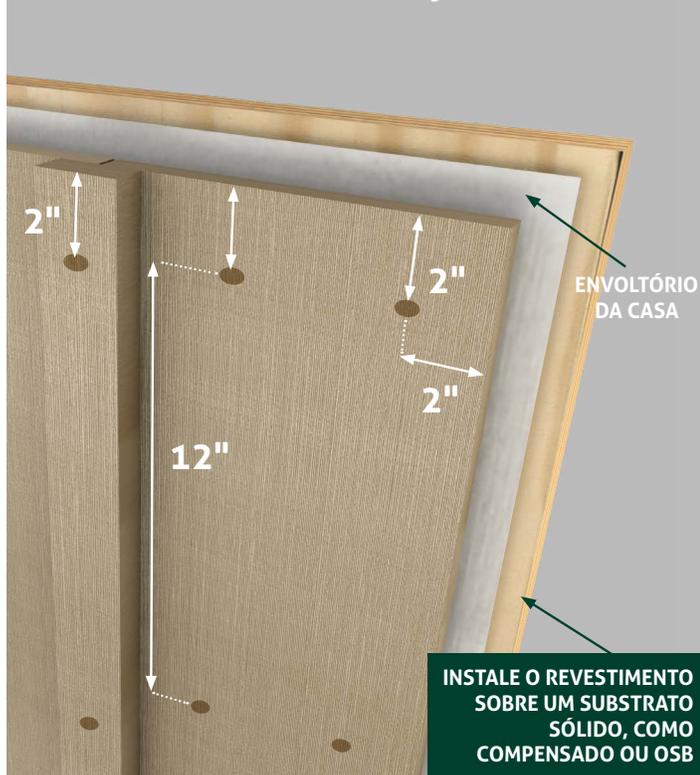

Ao longo do comprimento o: elementos de fixação não mais afastados do que 12"

Use fixadores adicionais no centro e nas extremidades como mostrado

Exatamente 2 in. do final da placa

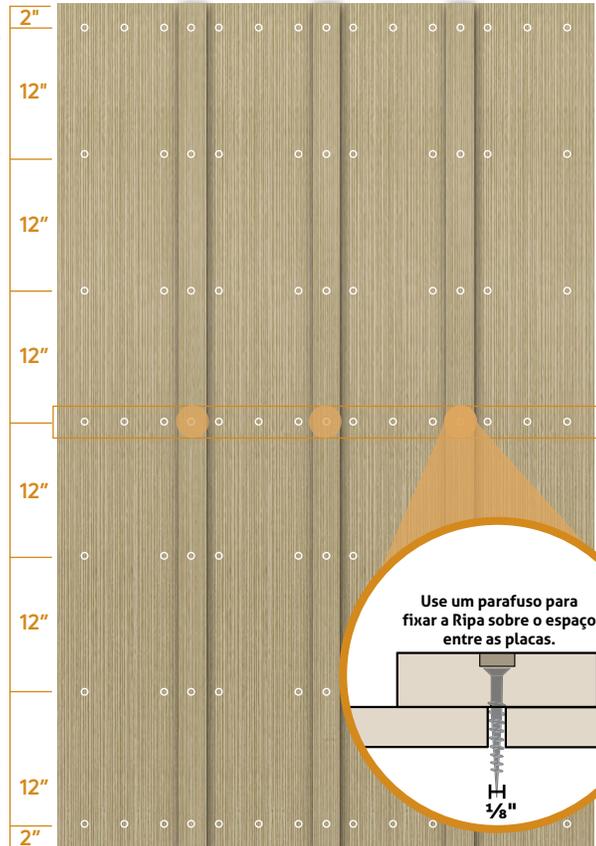

RIPA DE 2

PLACA DE 10

REGIÃO NORDESTE:
FONE: (800)526-4708



REGIÃO SUDESTE:
FONE: (800)296-0288




OPÇÕES DE INSTALAÇÃO DE CANTO


APLICAÇÃO HORIZONTAL




Canto J: revestimento encaixa embaixo do canto
Mantenha espaço de 1/16 in. entre o canto e o revestimento

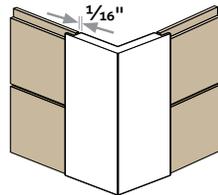


Nenhum espaço é necessário para aplicação vertical

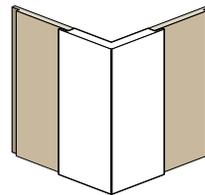


Canto Padrão: o revestimento encosta na bordas
Mantenha espaço de 1/16 in. entre o canto e o revestimento

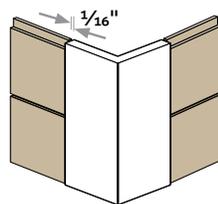


Nenhum espaço é necessário para aplicação vertical

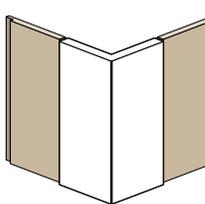

Canto em Mitra:
Corte em um ângulo de 45°
Parafusos a exatamente 2 in. do final da placa

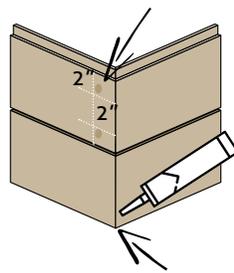

Canto Empilhado:
Sobreponha o canto da parede em 5/8 in., encoste a peça da parede adjacente

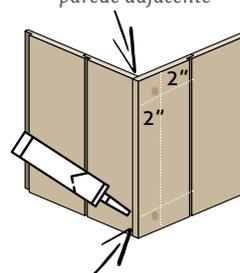

Use Fill & Flex, Fast Cure ou consulte um Representante para outras opções

APLICAÇÃO VERTICAL



RETOQUE E REPINTURA

TODA A TINTA DE RETOQUE DEVE SER AGITADA FORTEMENTE PARA GARANTIR A CORRESPONDÊNCIA DE CORES. Sempre teste a tinta em uma pequena área ou peça de entulho para garantir a cor desejada. Aplique tinta de retoque em todas as bordas cortadas, aplainadas e pequenas áreas danificadas. Para garantir a correspondência de cores e que as propriedades refletoras de calor estejam na tinta, recomendamos comprar a tinta conosco, pelo seu revendedor local. No entanto, se precisar em tempo hábil, use uma tinta látex externa de alta qualidade. Tinta externa acetinada de baixo brilho PPG Permanizer® ou PPG Acri-Shield Max® com látex acrílico 100%. Leve uma amostra com você para fins de correspondência de cores.

A repintura da NuCedar anulará a sua garantia. Se você quiser repintar, use uma tinta látex externa de alta qualidade, como a PPG Permanizer® ou a PPG Acri-Shield Max®. Recomendase que a cor da tinta tenha um Valor de Reflexão da Luz (LRV) de 55 unidades ou mais.

Antes de retocar ou repintar, certifique-se de que a superfície esteja devidamente limpa e preparada de acordo com as especificações do fabricante.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Os produtos NuCedar podem ser limpos com segurança utilizando uma mistura de água e detergente suave ou um produto de limpeza doméstico leve. Remova mofo/fungos usando um removedor comercial leve de mofo/fungos. Por exemplo, uma mistura de água sanitária na proporção 10:1 ou produtos como Wet&Forget® ou Simple Green®. Certifique-se de testar em uma área pequena antes de aplicar em todos os lugares. NuCedar pode ser levemente pulverizado ou limpo com uma escova para casas (limpadoras de alta pressão podem danificar a textura áspera serrada; consulte um representante antes de optar por esse método) para remover poeira e detritos. Consulte as instruções do fabricante.

VOCÊ DEVE SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO NESTE MANUAL PARA MANTER A GARANTIA DO PRODUTO

Para assegurar a sua garantia, visite o nosso site para registrar o seu produto:

jainbuildingproducts.com/warranty-registry Para cópias e revisões adicionais, acesse gardenstatelumber.com/NuCedar.

